




SCALA PALCO AIR



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

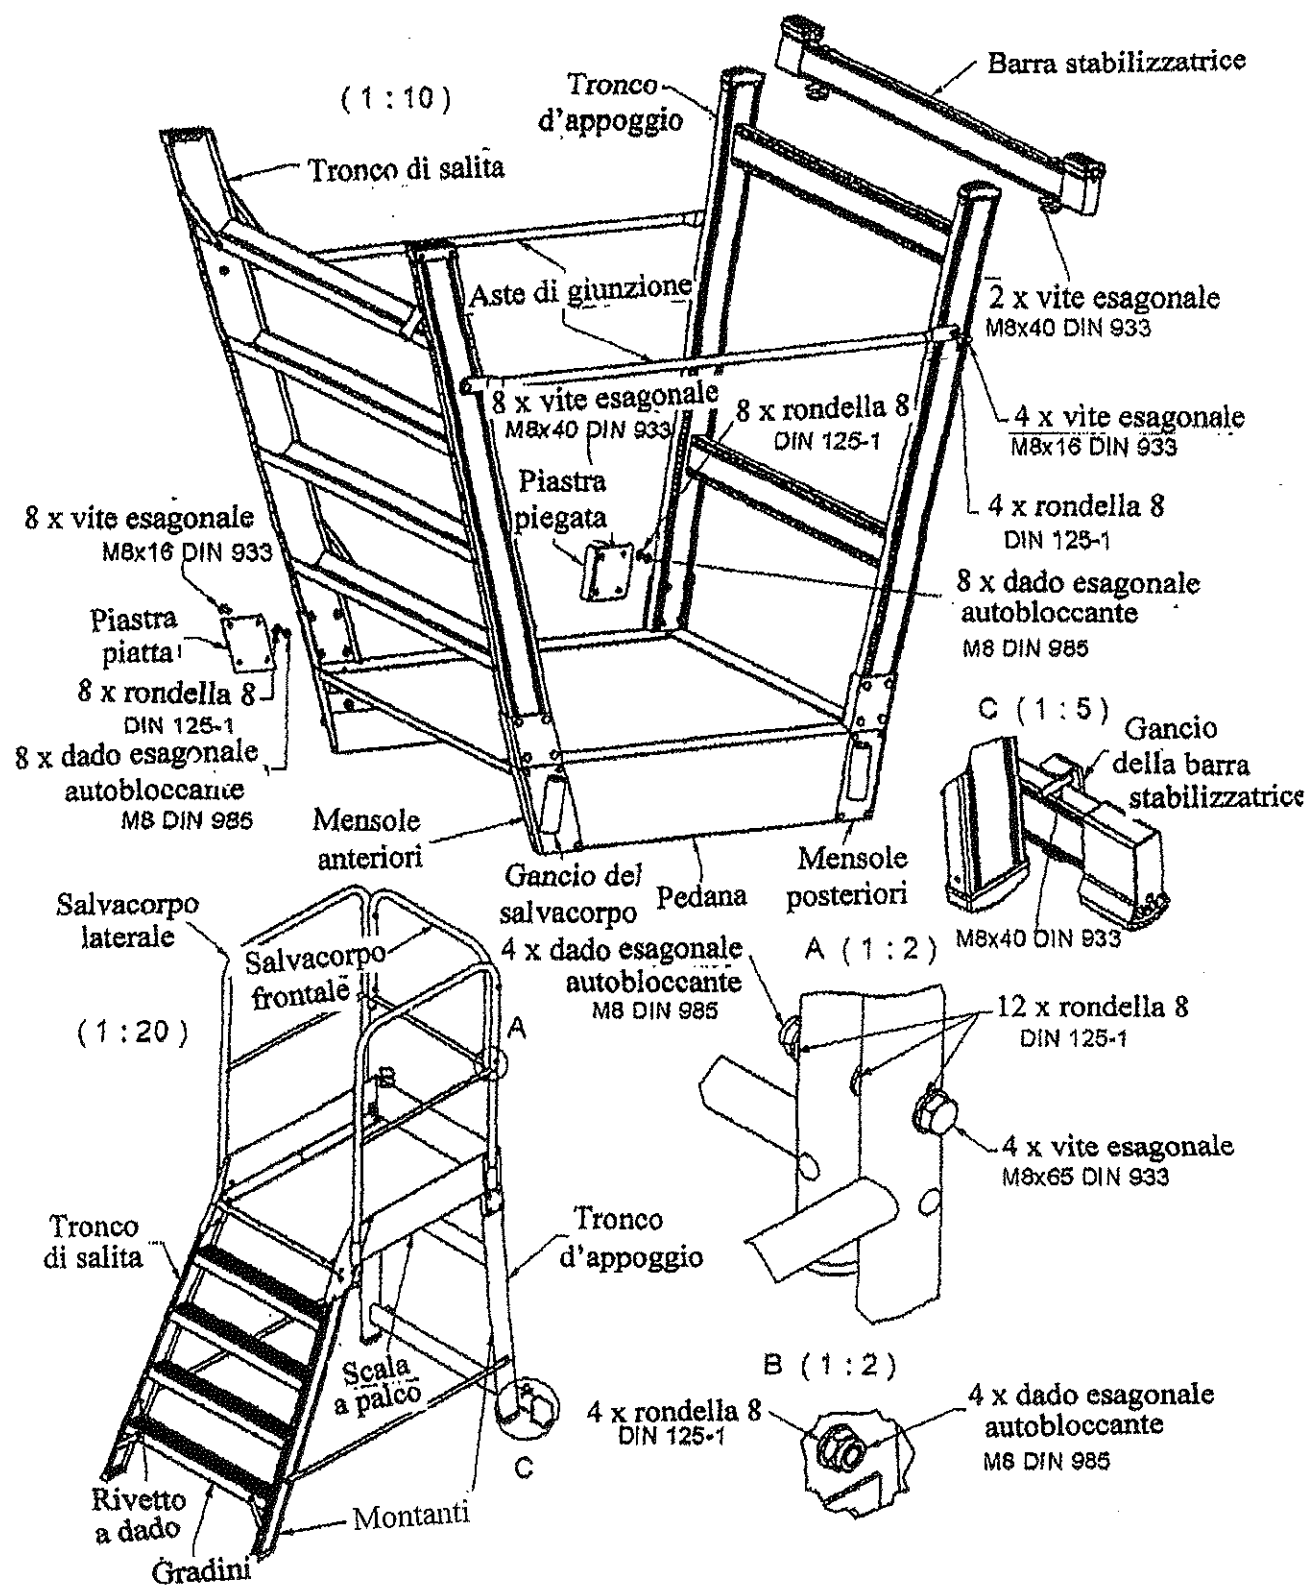

SCALA PALCO AIR

Istruzioni per l'uso

La scala a palco è destinata all'uso professionale per i lavori in altezza. L'altezza di lavoro della pedana va da 630nun a 16S0nun a seconda dei singoli modelli. Grazie al salvacorpo sufficientemente alto non è necessario utilizzare nè cinture di posizionamento nè attrezzature di ancoraggio anche nel caso di lavori a lunga durata. La scala a palco ha un'unica salita e il suo tronco d'appoggio è ripido per favorire l'avvicinamento alla zona di lavoro. Per una migliore manovra è possibile accessoriare il prodotto di rotelle fisse o a molla che si bloccano a carico.

La scala a palco deve essere assemblata seguendo le istruzioni per il montaggio e per il suo utilizzo ci dobbiamo attenere alle seguenti regole:

1. Prima di ogni uso dobbiamo controllare l'integrità e lo stato in cui si trova la scala a palco, dobbiamo verificare se essendo assemblata è stabile, se sono state correttamente montate la barra stabilizzatrice e le aste di giunzione (queste non ci sono nei modelli 9503 e 9504), e se sono state ben strette tutte le viti.
2. È vietato utilizzare la scala a palco senza il salvacorpo che ne è parte integrante.
3. La scala a palco è stata prodotta per una portata massima di 150 kg.
4. La scala a palco deve essere utilizzata esclusivamente su superfici piane dove è garantita una sufficiente stabilità.
5. Nella maggior parte delle sue componenti la scala a palco è in alluminio che è un buon conduttore di corrente elettrica, perciò bisogna fare estrema attenzione durante la riparazione di impianti elettrici o in qualunque altra circostanza che possa portare a un contatto diretto con la corrente elettrica.
6. È vietato aumentare l'altezza del piano di lavoro inserendo elementi di spessore sotto il tronco di salita o sotto il tronco d'appoggio.
7. È vietato sporgersi oltremisura sui lati: c'è il pericolo di far ribaltare la scala a palco.
8. È vietato apportare qualsiasi tipo di modifica al prodotto. Le modifiche possono provocare una riduzione della portata e della stabilità.
9. È necessario eseguire almeno una volta all'anno un controllo periodico della scala a palco. Il controllo verrà effettuato da un esperto della ditta (vedi „Controllo periodico delle scale a palco serie 9500”).
10. A conclusione del suo ciclo di durata smontare la scala a palco e disfarsene attenendosi alle norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.

Istruzioni per il montaggio (vedi disegno allegato)

Per il montaggio della scala a palco è sufficiente una persona.

- a) Togliere l'imballaggio e appoggiare la pedana con le mensole rivolte verso l'alto.
- b) Mettere la parte superiore del tronco di salita tra le mensole anteriori con i 4 fori in posizione combaciante. Inserire dall'esterno nei fori le viti MSx16 con le rondelle. Applicare alle viti la piastra piatta e i dadi MS. Avvitare leggermente i dadi MS.
- e) Mettere la parte superiore del tronco d'appoggio tra le mensole posteriori con i 4 fori in posizione combaciante. Inserire dall'esterno nei fori le viti MSx40 con le rondelle. Applicare alle viti la piastra piegata, le rondelle e i dadi MS. La piastra piegata descrive il profilo del tronco d'appoggio e tocca la parte inferiore della pedana. Mantenere il lato giusto. Avvitare leggermente i dadi MS.

- d) Stringere le viti M8x16 e M8x40.
- e) Se nel montaggio completo sono comprese le aste di giunzione, queste vanno messe ai tronchi in posizione orizzontale ai rivetti a dado. Applicare le rondelle e avvitare le viti M8x16.
- f) Se nel montaggio completo è compresa la barra stabilizzatrice, collocarla orizzontalmente dalla parte esterna del tronco d'appoggio in posizione combaciante con il piano verticale della scala a palco. La superficie d'appoggio dei piedini è rivolta verso l'alto. Mettere i ganci della barra stabilizzatrice. Avvitare le viti M8x40 ai rivetti a dado del tronco d'appoggio attraverso i fori del gancio (dettaglio C). In questa maniera la barra stabilizzatrice è saldamente agganciata al tronco d'appoggio. Stringere le viti.
- g) Disporre la scala a palco su tronco di salita e tronco d'appoggio. La barra stabilizzatrice deve toccare terra in maniera uniforme.
- h) Inserire i salvacorpi laterali negli appositi cilindri di aggancio al salvacorpo in maniera tale che i fori per il salvacorpo frontale si trovino nella parte posteriore della scala a palco. Stringere il dado MS nelle aste sfilettate dei cilindri di aggancio al salvacorpo in maniera tale che il salvacorpo sia stabile e nello stesso tempo la rondella sotto il dado MS non deformi il profilo laterale della pedana (dettaglio B). Mettere tra le estremità posteriori del salvacorpo laterale il salvacorpo frontale. Mettere le viti M8x65 con le rondelle attraverso i fori nei salvacorpi laterali e in quello frontale. Inserire le rondelle e stringere tramite i dadi MS (dettaglio A).
- i) Dopo il montaggio controllare che tutte le giunture siano ben strette.

Controllo periodico delle scale a palco serie 9500 (1 volta all'anno)

1. **Montanti del tronco di salita:** controllare che i montanti non siano deformati o danneggiati in maniera evidente, nel caso di danneggiamenti più rilevanti fare la prova di robustezza della ENI 31 oppure sostituire la parte danneggiata (è possibile richiederla al produttore).
2. **Gradini:** controllare la stabilità e lo stato generale dei gradini, sostituire i gradini deformati ricorrendo a officine specializzate.
3. **Tronco d'appoggio:** controllare la stabilità e lo stato generale del tronco d'appoggio, la deformazione dei profili, la formazione di crepe in prossimità della saldatura (sostituire il tronco d'appoggio danneggiato o le sue parti, oppure rivolgersi per la riparazione a officine specializzate).
4. **Pedana:** controllare che la pedana non abbia subito danneggiamenti, sia nei suoi elementi portanti che nelle mensole d'aggancio in acciaio. Nel caso di danneggiamenti più rilevanti fare la prova di robustezza della ENI 31, ripetere la rivettatura delle giunture allentate.
5. **Salvacorpo:** controllare che il salvacorpo sia ben agganciato alla pedana, stringere le giunture, nel caso di danneggiamenti più rilevanti sostituire il salvacorpo.
6. **Aste di giunzione:** controllare lo stato delle aste di giunzione e delle loro giunture. Sostituire le aste deformate, stringere le viti.
7. **Barra stabilizzatrice:** controllare lo stato della barra stabilizzatrice e se è ben agganciata. Stringere le giunture, sostituire la barra stabilizzatrice deformata.
8. **Piedini in plastica:** controllare che i piedini in plastica non siano danneggiati, sostituire i piedini danneggiati.
9. **Stabilità della scala a palco:** controllare che le viti non siano allentate e che la scala a palco non sia vacillante. Stringere le giunture.

Se il Vs. prodotto richiede una riparazione, rivolgetevi direttamente al distributore.

